

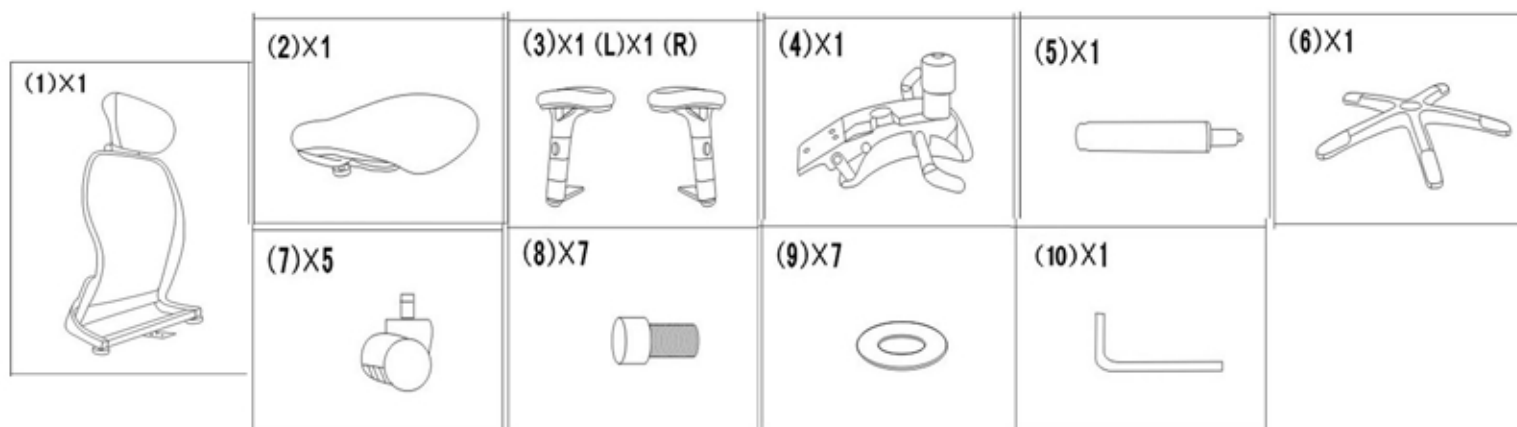



1 - Encaixe os rodízios(7) sob pressão na base(6) e coloque o pistão no centro da base.

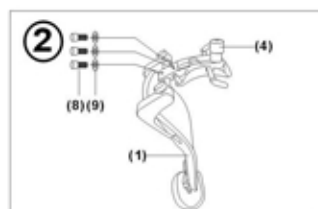

2 - Fixe o mecanismo(4) no encosto e nos furos indicados utilize 3 parafusos(8) com 3 arroelas(9). Aperte somente o necessário para o parafuso encostar.

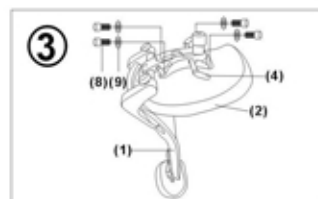

3 - Utilize 4 parafusos(8) restantes e arroelas para fixar o mecanismo(4) no assento(2).

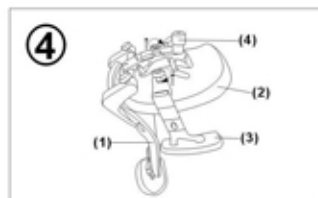

4 - Fixe os braços(3) abaixo do assento utilizando as tarrachas que acompanham o produto.



5 - Encaixe a parte superior da cadeira no pistão. Não é necessário parafusar, somente posicione e sente-se.

Para regular a altura do assento, utilize a alavanca do lado direito e empurre para cima.
Para travar ou destravar o sistema relax utilize a alavanca do lado esquerdo posicionando para cima ou para baixo.

