


1 - Encaixe os rodízios(7) sob pressão na base(6), o pistão(5) no centro da base e posicione a capa(8) sobre o pistão.




2 - Antes de fixar o mecanismo abaixo do assento, iremos fixar ao encosto. Junto com o produto vai pré-montado o kit da figura(11). Desmonte o kit retirando o parafuso

principal, o posicione o encosto sobre o mecanismo e coloque o parafuso da figura 14 por baixo do mecanismo conforme a figura acima. Posicione a capa protetora, a mola, a arroela com o lado menor para baixo e aperte com a rosca de plástico. A ponta da estrutura do encosto também deverá ser presa no mecanismo. Veja a imagem das peças abaixo.

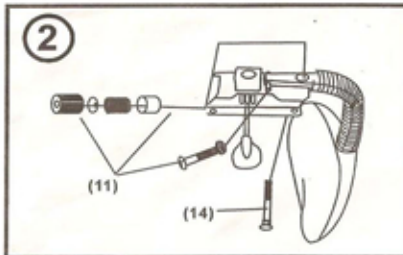


Importante: A arroela que aparece na figura anterior deverá ser instalada do lado correto, caso contrário irá danificar o produto, causando mau funcionamento e riscos de queda. Para maiores informações, consulte nosso atendimento antes de realizar a montagem.

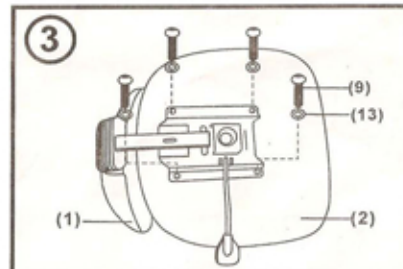

3 - Parafuse o mecanismo no assento utilizando os parafusos(9) e arroelas(13).

Obs: Para verificar se a montagem está correta, a haste de regulagem de altura deverá estar voltada para o lado direito na posição de quem senta na cadeira.

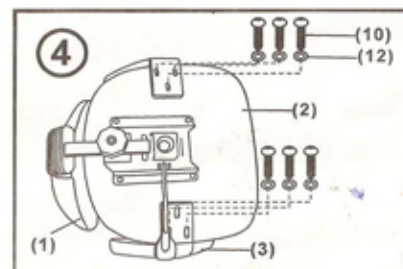

4 - Fixe os braços na parte de baixo do assento, utilizando os parafusos(10) e arroelas(12).



5 - Encaixe o assento no pistão da base. Não é necessário parafusar, apenas posicione e sente-se.

