



1 - Encaixe os rodízios(7) sob pressão na base da cadeira(6).
2 - Coloque o pistão(5) no centro da base e coloque a capa protetora(8).

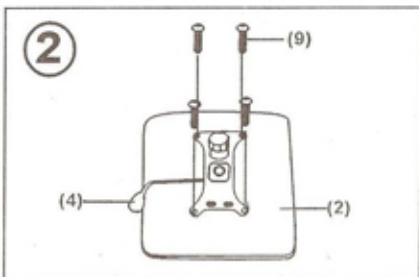


3 - Com os parafusos(9) fixe o mecanismo na parte de baixo do assento nos furos indicados.

Lembre-se: A rosca de regulagem de tensão do mecanismo, deverá estar voltada sempre para o lado da frente do assento.

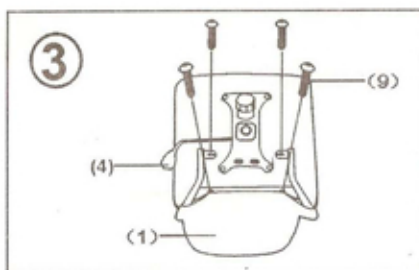

4 - Fixe o encosto(1) na parte inferior do assento nos furos indicados com 2 parafusos(9) em cada lado.

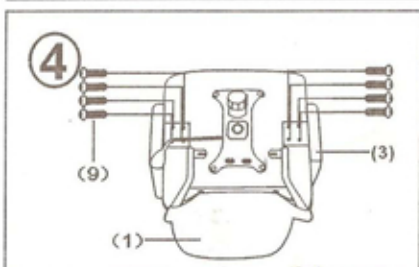

5 - Utilizando 4 parafusos em cada lado, fixe os braços na parte inferior do assento nos furos indicados.



6 - Encaixe a parte superior da cadeira no pistão. Não é necessário parafusar, apenas posicione e sente-se.

Obs: Para verificar se a montagem está correta, a haste de regulagem de altura deverá estar voltada para o lado direito conforme figura acima.
Para regular a altura, puxe a alavanca lateral para cima. Para travar ou destravar o sistema relax, utilize a mesma alavanca lateral, empurrando para dentro ou para fora. Para regular a tensão do sistema relax, utilize a rosca do mecanismo.

