



1 - Fixe os braços(6) no assento(2) e encosto(1) utilizando os parafusos(9). Faça a mesma operação nos dois lados.

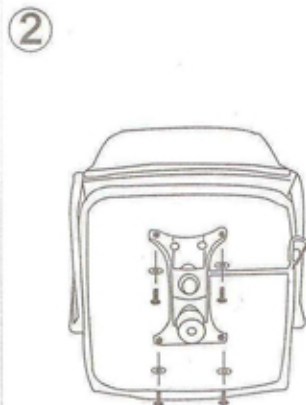

2 - Parafuse o mecanismo na parte de baixo do assento utilizando o jogo de parafusos(9) e arroelas(10) que acompanham o produto.

Lembre-se: A rosca de regulagem de tensão do mecanismo, deverá estar voltada sempre para o lado da frente do assento.

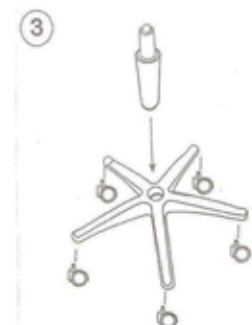

3 - Encaixe os rodízios(4) sob pressão na base(7) e o pistão(8) no centro da base.



4 - Encaixe o assento no pistão da base. Não é necessário parafusar, apenas posicione e sente-se.

Obs: Para verificar se a montagem está correta, a haste de regulagem de altura deverá estar voltada para o lado direito conforme figura acima. Para regular a altura, puxe a alavanca lateral para cima. Para travar ou destravar o sistema relax, utilize a mesma alavanca lateral, empurrando para dentro ou para fora. Para regular a tensão do sistema relax, utilize a rosca do mecanismo.

