











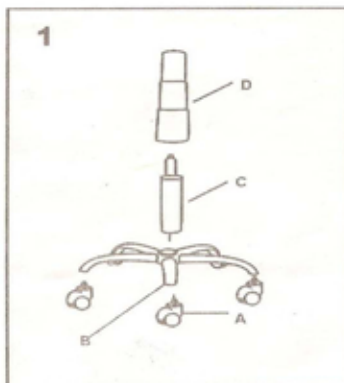
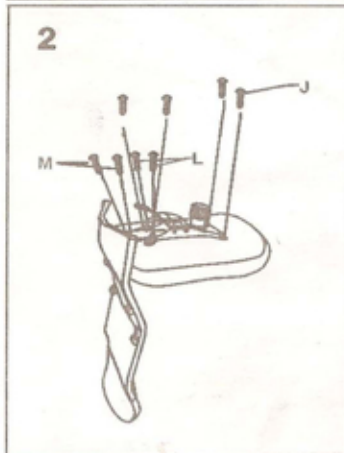



A		5	D		1	G		1	J		10
B		1	E		1	H		1	L		2
C		1	F		1	I		1	M		2




1 - Encaixe os rodízios(A) sob pressão na base(B).
2 - Encaixe o pistão(C) no centro da base e a capa plástica(D) que fará o acabamento.



3 - Fixe o mecanismo(E) abaixo do assento(H) utilizando os parafusos menores(J) e a chave que acompanha o produto.
Lembre-se: A rosca de regulagem de tensão do mecanismo, deverá estar voltada sempre para o lado da frente do assento.

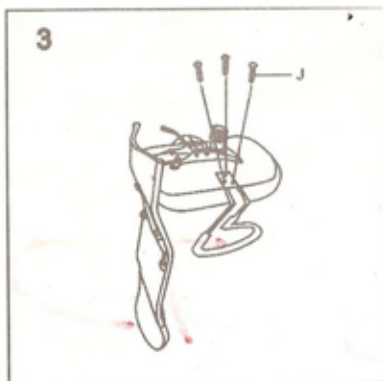

4 - Fixe os braços(I) no assento utilizando os parafusos menores(J) sendo 3 em cada braço.

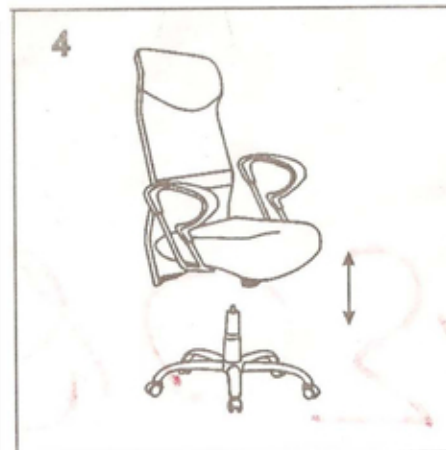

6 - Encaixe a parte superior da cadeira no pistão. Não é necessário parafusar, apenas posicione e sente-se.

Obs: Para verificar se a montagem está correta, a haste de regulagem de altura deverá estar voltada para o lado direito conforme figura abaixo.
Para regular a altura, puxe a alavanca lateral para cima. Para travar ou destravar o sistema relax, utilize a mesma alavanca lateral, empurrando para dentro ou para fora. Para regular a tensão do sistema relax, utilize a rosca do mecanismo.

