

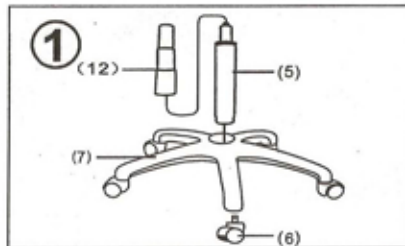



MODELO CL7-010

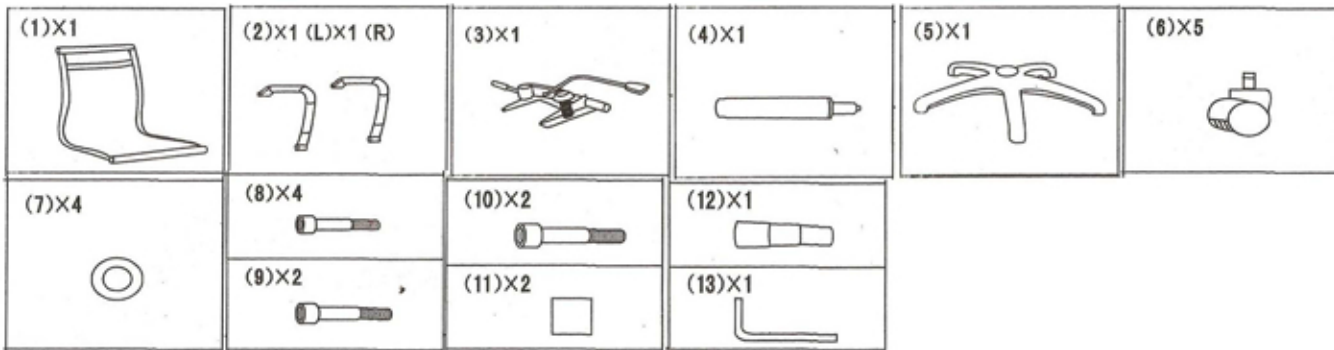


1 - Encaixe sob pressão os rodízios(6) na base tipo estrela(5).
2 - Encaixe o pistão(4) na base(5) e posicione a capa protetora(12) sobre o pistão.

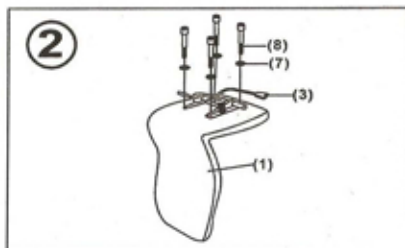

3 - Fixe o mecanismo(3) na parte inferior do assento utilizando arrola e os parafusos(8) menores. A alavanca de regulagem do mecanismo deverá estar posicionada para o lado direito quando sentado.

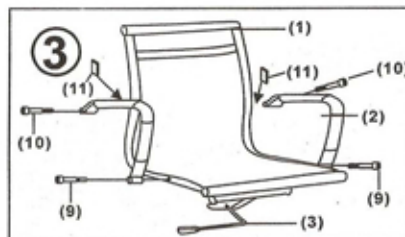

4 - Parafuse o braço utilizando na parte do assento e encosto os parafusos da imagem 9 e 10. Ambos possuem o mesmo tamanho. Antes de parafusar o braço, no encosto, coloque a peça(12) entre o encosto e o braço.

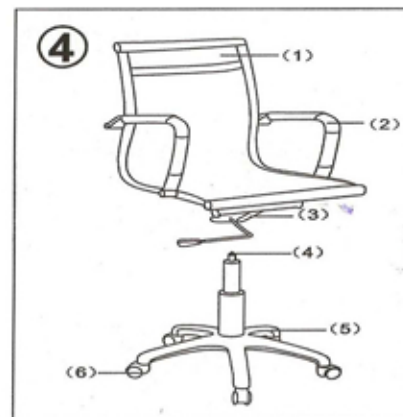

5 - Encaixe o mecanismo no pistão, unindo a parte inferior e a superior. Não é necessário parafusos, apenas posicione e sente-se.

Para regular a altura do assento, basta puxar a alavanca (que deverá estar do lado direito) para cima.

Para destravar o sistema relax, utilize a haste do lado esquerdo da cadeira, puxando para fora ou para travar novamente empurre para dentro.

Obs: Durante este procedimento o encosto não poderá estar sendo apoiado.

